


Návod na přezkoušení alternátorových volnoběžek (OAP/OAD)

Výměna popř. přezkoušení alternátorové volnoběžky (OAP/OAD) je obtížně realizovatelná běžnými dílenskými prostředky.

Schaeffler Automotive Aftermarket proto nabízí 12dílnou sadu nářadí INA (obj. č. 400 0241 10), pomocí které lze odborně vyměnit a přezkoušet všechny OAP a OAD, které jsou v současnosti na trhu.

Legenda k obrázku 1:


- (1) Adaptér pro vícehrannou hřídel 17x20 se 33 zuby, velikost 21 mm
- (2) 6hranný adaptér, velikost 21/28 mm
- (3) 6hranný adaptér TX50, velikost 12 mm, délka 53 mm
- (4) 6hranný bit pro uchycení s vnitřním šestihranem, velikost 10 mm, délka 40 mm
- (5) Vícehranný bit s šestihranným uchycením, XZN M10, velikost 12 mm, délka 53 mm
- (6) Adaptér se 3 kolíky, velikost 21 mm
- (7) 6hranný adaptér, velikost 17/21 mm
- (8) Vícehranný bit s 1/2palcovým uchycením, XZN M10, délka 73 mm
- (9) Vícehranný bit s vícehranným adaptérem 12x14 (31 zubů, velikost 21 mm) a 1/2palcové uchycení, XZN M10, délka 75 mm
- (10) Vícehranný bit s 1/2palcovým uchycením, XZN M10, délka 103 mm
- (11) Torx bit s vícehranným adaptérem 12x14 (31 zubů, velikost 21 mm) a 1/2palcové uchycení, TX50, délka 75 mm
- (12) Torx bit s 1/2palcovým uchycením, TX50, délka 73 mm

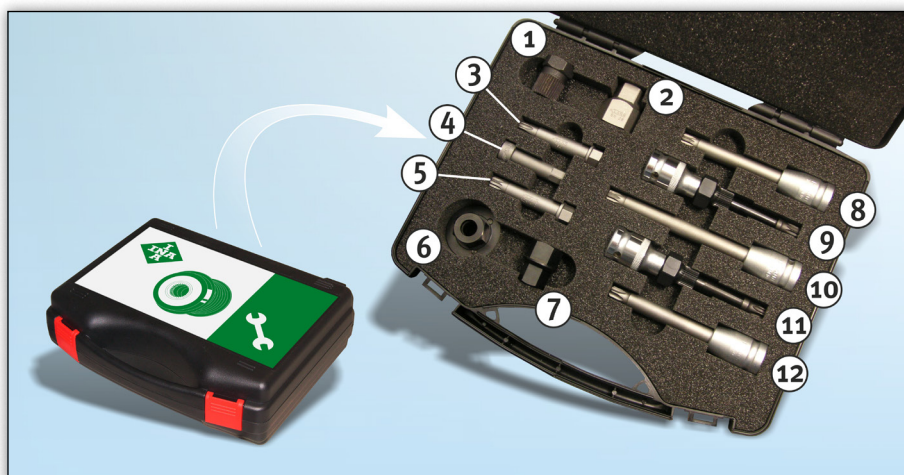

Obrázek 1: Přehled obsahu kufříku s nářadím 400 0241 10

Pokyn:

Ve vestavěném stavu lze jen velmi obtížně vyhodnotit funkci řemenice volnoběžky. Proto se doporučuje provést před přezkoušením demontáž řemenice.

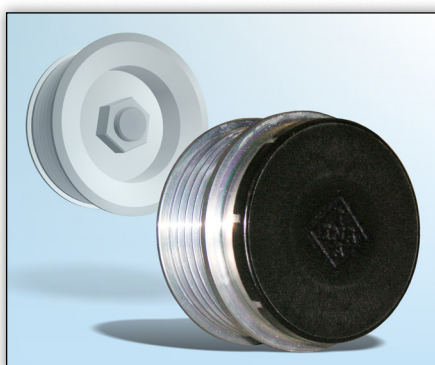

Obrázek 2: OAP a OAD je nutné před znečištěním bezpodmínečně chránit ochranou krytkou.

Návod pro přezkoušení

Pro demontáž a/nebo přezkoušení OAP nebo OAD je nutné zvolit příslušný adaptér ze sady nářadí.



Obrázek 3: Do volnoběžky vložte příslušný adaptér.



Návod na přezkoušení alternátorových volnoběžek (OAP/OAD)

Aby se usnadnilo přezkoušení s adaptérem, doporučuje se používat vhodné nářadí. Tím dosáhneme nejlepší pákový účinek.

Jednou rukou obklopíme vnější kroužek řemenice volnoběžky, druhou otáčíme nářadím (viz obrázky 4 až 7).

Pokyn:

Několik řemenic s volnoběžkou má místo pravého závitu levý závit. U těchto volnoběžek fungují popsané funkce přesně opačně.



Pokud při přezkoušení není zaručena jedna z obou funkcí popsaných v obrázcích 4 až 7, musí se vyměnit OAP/OAD!

Vlastnosti při přezkoušení alternátorových volnoběžek (OAP):



Obrázek 4: Proti směru otáčení hodinových ručiček blokuje nářadí přímo a nelze otáčet.



Obrázek 5: Ve směru hodinových ručiček lze nářadím otáčet s lehkým odporem bez omezení.

Vlastnosti při přezkoušení alternátorových volnoběžek s oddělovačem (OAD):



Obrázek 6: Proti směru otáčení hodinových ručiček cítíme značně vzrůstající sílu pružiny.



Obrázek 7: Ve směru hodinových ručiček lze nářadím otáčet s lehkým odporem bez omezení.



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 05.2011
INA 0072

Technické změny vyhrazeny
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket